

## **Инструкция по укладке: Flotex в рулоне**

### **Общие рекомендации**

Внешний вид, производительность и долговечность уложенного напольного покрытия будут в значительной степени определяться качеством подготовленности основания и условиями, в которых оно укладывается.

Укладка Flotex в рулоне должна осуществляться в соответствии с национальным кодексом по укладке текстильных напольных покрытий, где это применимо. Зоны, где планируется укладка напольного покрытия должны быть чистыми, свободными, не должно быть следов масел и т. д.; гладким, ровным (согласно СНиП 3.03.01-87), на базе в 2 м зазор между линейкой и основанием не должен превышать 2 мм); и постоянно сухим, (влажность основания не более 2,0%, измеренная карбидным методом) влагопитываемость — из-за свойств клеев для эластичных напольных покрытий. Полностью закрытыми и защищенными от погодных условий.

Открытое время для клея будет зависеть от условий и пористости основания. Перед началом укладки рекомендуется провести испытание клеевого соединения. Испытание на сцепление поможет определить как рабочие характеристики клея (времени ожидания и рабочего времени) в данном конкретном случае, так и какие-либо потенциальные проблемы сцепления.

Всегда проводите испытания на наличие влаги. Все слои основания должны иметь эффективный влагозащитный барьер.

Зоны, где планируется укладка напольного покрытия, должны быть надлежащим образом освещены с тем, чтобы обеспечить надлежащий осмотр основания, укладку и окончательную проверку.

Необходимо, чтобы температура помещения, где проходит укладка держалась в районе 18°C в течение 48 часов до, во время и после укладки. Материал и клей необходимо выдержать в том же помещении и при той же температуре хотя бы 48 часа до укладки. В тех случаях, когда существуют национальные рекомендации, они имеют преимущественную силу над настоящими рекомендациями.

Перед началом укладки убедитесь, что все рекомендации для основания и рабочего места выполнены. Начало укладки подразумевает, что ответственные за укладку стороны приняли помещение и ответственность за любую ошибку, связанную с некачественным состоянием основания и помещения, теперь ложится на укладчика и/или подрядчика.

**Рулоны следует хранить в вертикальном положении, хранение в горизонтальном положении может привести к заламам ворса.**

Перед укладкой рулоны необходимо проверить, чтобы убедиться, что получены нужный дизайн, цвет, номер партии и количество и, что материал находится в хорошем состоянии. Претензии не принимаются, если уложен материал заведомо не того цвета, не той партии или с явными повреждениями.

Используйте материал из одной партии/серии и укладывайте в соответствии с указаниями на оборотной стороне рулона. Использование материала из различных партий всегда приведет к видимым различиям в оттенках. Номер партии четко обозначен на упаковке материала и должен быть проверен до начала укладки.



FLOORING SYSTEMS

## **Направление укладки**

Всегда обращайтесь особое внимание на направление укладки рулонов во избежание перекрестных швов, которые совпадают с зонами с высокой проходимостью или дверных проемов.

Уложите листы в одном направлении для соединения швами. Укладывайте так, чтобы стрелки указывали в одном направлении, так как стрелки на задней части материала показывают направление ворса.

Как и любое только что уложенное напольное покрытие Flotex должен быть защищен от интенсивного движения, особенно на колесиках в течение 24 часов и не должен мыться в течение 48 часов после укладки.

## **Полы с подогревом**

Напольные покрытия компании Forbo могут устанавливаться на полы с подогревом при условии, что максимальная температура поверхности основания не будет превышать 27°C при любых условиях. Для обеспечения надежного сцепления клея с основанием, система подогрева пола должна быть отключена или установлена на самую низкую температуру не менее чем за 48 часов до укладки напольного материала Forbo. Температура основания не должна превышать 18°C при монтаже напольного покрытия. При необходимости для поддержания комнатной температуры не менее 18°C до, во время и в течение 72 часов после установки, следует использовать альтернативный источник отопления. Температуру системы подогрева полов можно увеличивать через 72 часа после установки. Увеличивая температуру пола, делайте это постепенно, чтобы основание и напольное покрытие могли одновременно приспособиться к изменению температуры. Быстрое изменение температуры может привести к проблемам со сцеплением.

## **Рекомендации по применению клея**

При укладке Flotex в рулоне следует использовать фиксации, такие как Forbo Eurocol 542 Eurofix Tack Plus, Eurocol 541 Eurofix Anti Slip Eurocol, Eurocol 545 Polaris, рекомендованные Форбо. Если используются альтернативные продукты, проконсультируйтесь с производителем или поставщиком для получения дополнительной информации, руководства и гарантии.

**Примечание:** Фиксацию следует наносить равномерно на всю поверхность основания, уделяя особое внимание краям – это обеспечит хорошее сцепление материала по периметру.

Уложите лист на фиксацию, затем вальцом в 50-70 кг прокатайте во всех направлениях для обеспечения хорошего скрепления.

**Не используйте** отбеливающие средства или сильные растворители, поскольку они могут быть вредны как для людей, так и для вашего пола.

## **Укладка**


Следующие инструкции призваны привлечь внимание укладчика к существующей “наилучшей практике” и должны выполняться, чтобы соответствующие гарантии могли распространяться на покрытие. Укладка должна осуществляться в соответствии с требованиями настоящего руководства, а также, на основании местных требований, где таковые имеются.

## Акклиматизация

Перед укладкой рулон Flotex должны акклиматизироваться в вертикальном положении в зоне укладки при постоянной температуре 18-27 ° C, в течение не менее 24 часов. Это особенно важно, если рулоны хранились или были доставлены в условиях экстремальной температуры и/или влажности.

## Направление ворса

Для предотвращения возможных проблем с заломами из-за колесного движения, движущегося по плотному ворсу Flotex, настоятельно рекомендуется укладывать покрытие Flotex ворсом вдоль основного направления движения.

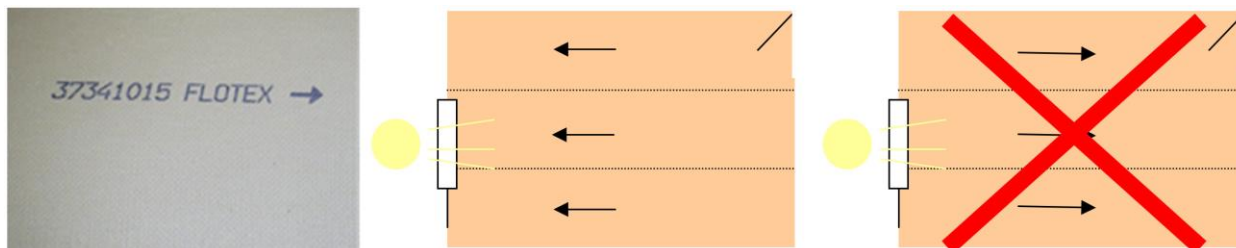

**Примечание:** при укладке рулонного покрытия Flotex® в коридорах, всегда пускайте стрелки в длину. Если коридоры пересекаются, рекомендуется использовать декоративную границу в качестве разделителя, чтобы избежать перекрестного совпадения рисунков на стыке.

Стрелки на обратной стороне рулона указывают направление ворса. Уложите листы друг к другу, следуя направлению стрелок, которые должны указывать на основной источник света, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТ НЕГО.


Измерьте область, которую нужно уложить и определите направление укладки и размещение шва. Отрежьте покрытие необходимой длины, добавив к ней 10 см для точной подрезки по стене.

Уложите покрытие на основание без приклейки и убедитесь, что края шва соединены без зазоров и проверьте соответствие рисунка.

Подрежьте излишки. Скатайте листы обратно на себя примерно до половины их длины. Позаботьтесь о том, чтобы листы не смещались во время работы. Отметьте положение внешнего края первого листа карандашом на полу. Нанесите фиксацию. Уложите первый лист следуя карандашной отметке на полу.



При помощи 50-70 кг вальцами надежно прикатайте Flotex, двигаясь от центра к краям, чтобы избежать пузырей и обеспечить хорошее сцепление с основанием. Области, которые не могут быть прикатаны с помощью большого вальца, например, упоры, такие как дверные проемы или плинтусы, следует прикатывать с помощью ручного ролика или доски. Обрежьте излишки материала по краям у стен и плинтусов. Если необходимо прокатайте материал после подрезки.

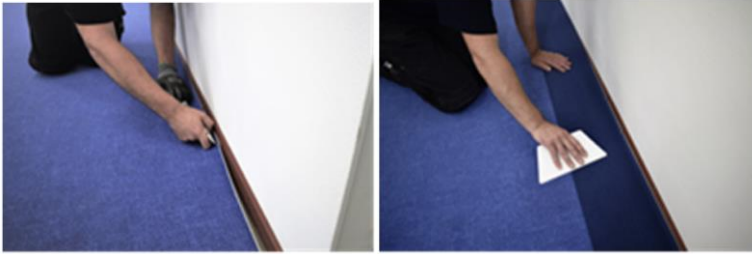

Выполните описанную выше процедуру, чтобы уложить вторую половину первого листа и продолжать укладывать оставшиеся листы таким же образом, от края до края с близкими стыками. Закончить следует прокаткой всего покрытия.

### **Укладка Flotex на ступенях**

Flotex в рулоне подходит для укладки на ступени, при следовании данным правилам:

- Всегда следует использовать фиксаторы.
- Для подступенка и стояка следует использовать отдельные куски Flotex.
- Используйте контактный клей только для стояков.
- Для подступенка, отрезанная часть покрытия должна лежать по направлению к носу ступеньки.
- Для стояков, отрезанная часть покрытия должна лежать вниз по направлению к протектору.

### **Плинтус Flotex Border**

#### **Окантовка комнаты разделителем Flotex плинтусом**

Данный способ укладки применяется, при использовании Flotex Artline.

Перед укладкой листа Flotex отметьте линию по периметру помещения, где будет установлен пограничный материал. Прибавьте на покрытии 1 – 2 см ширины границы разделителя в случае, если стены неровные.

Уложите лист покрытия Flotex используя метод, описанный выше, оставляя 1 – 2 см нахлеста на отметки по периметру пола.

Прокатайте вальцом в 50-70 кг или прижмите доской.

Обрежьте материал по периметру прямым краем и универсальным ножом параллельно стене до ранее отмеченной линии, уберите обрезанный край.

Подрежьте излишки покрытия вдоль стен и плинтусов. Раскатайте и прижмите материал к фиксации после подрезки, убедившись, что швы на границе пола и плинтуса хорошо стыкуются.

#### **Создание границ**


Уложите и приклейте материал на полу, как указано выше.

Отмерьте места для полос Artline и отметьте белым мелом.

Поместите режущую направляющую в положение и вырежьте необходимый кусок, разрезая с обеих сторон. Удалите отрезанный кусок напольного покрытия (см. ниже).



Нанесите новый слой клея и соблюдая время подсушивания клея ( следуйте рекомендациям на банке) приклейте разделитель и прикатайте его. ( см ниже)

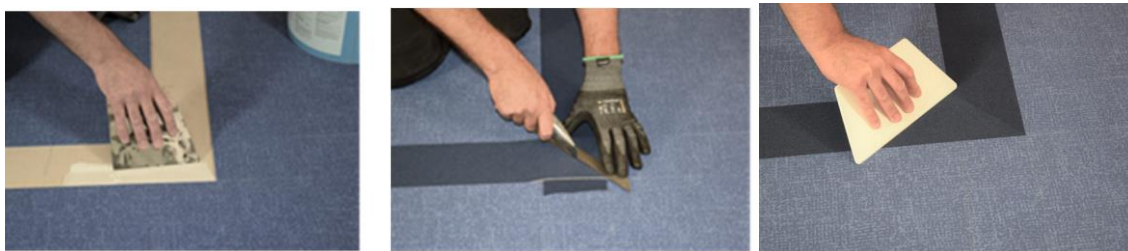

### **После завершения укладки**

Первое впечатление может оказать большее влияние на клиента, чем часы квалифицированной укладки.

По завершении укладки следует очистить помещение от обрезков и мусора, пол следует подмести или пропылесосить, а любые следы остатков клея удалить с пола и плинтусов.

**Примечание:** для Flotex в рулоне следует использовать вертикальные пылесосы с механической щеткой.

Если покрытие необходимо защитить от других ремонтных работ или трафика до завершения проекта, следует выбрать продукт защиты, соответствующий типу и уровню трафика, который ожидается.

Если необходимо достичь оптимальной производительности нового напольного покрытия, важно, с первого дня использовать правильные процедуры по чистке и уходу. Руководства по чистке и уходу всех напольных покрытий Forbo доступны для скачивания по адресу: <https://www.forbo.com/flooring/ru-ru/informatziya-dlya-skachivaniya/p09zcv>

**Инструкции по чистке и уходу следует передавать главному подрядчику, клиенту или конечному пользователю по завершении укладки и до начала первой уборки.**

### **Примечание**

Компания Forbo не рекомендует укладку эластичных напольных покрытий на деревянные основания, а также на плиты ГВЛ и фальшполы. Ответственность полностью ложится на заказчика и исполнителя. Уложенное напольное покрытие на такие основания полностью копируют основу, перепады, соединительные швы, что приводит к быстрой износостойкости и не эстетичности внешнего вида покрытия. Если возникает такая необходимость укладки на такое основание, рекомендуем обратиться к производителю напольного покрытия для получения квалифицированной инструкции и дальнейшего ее исполнения.

**Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами:**

ООО «Форбо Флоринг»

115280,Россия, Москва,

ул.Ленинская Слобода д.19 оф.5001

тел. +7 495 269 18 21

email: [Moscow-office@forbo.com](mailto:Moscow-office@forbo.com) [www.forbo-flooring.ru](http://www.forbo-flooring.ru)