

Инструкция по укладке:

Allura Flex

Общие рекомендации

Внешний вид, производительность и долговечность уложенного напольного покрытия будут в значительной степени определяться качеством подготовленности основания и условиями, в которых оно укладывается. При использовании любого гибкого напольного покрытия неровности на основании пола будут заметны на готовом напольном покрытии.

Укладка материала Allura Flex должна осуществляться в соответствии с национальным кодексом по укладке эластичных напольных покрытий, где это применимо. Зоны, где планируется укладка напольного покрытия должны быть чистыми, свободными, полностью закрытыми и защищенными от погодных условий.

Старые напольные покрытия должны быть удалены. В случае невозможности удаления старых напольных покрытий Allura Flex следует полностью приклеить с помощью специального клея Forbo Eurocol 540 Eurosafe Special или 640 Eurostar special (низкоэмиссионный клей EC1).

Основание должно быть чистым и свободным от загрязнений, не должно быть следов масел и т. д.; гладким, ровным (согласно СНиП 3.03.01-87), на базе в 2 м зазор между линейкой и основанием не должен превышать 2 мм); и постоянно сухим, (влажность основания не более 2,0%, измеренная карбидным методом) влагоемкость — из-за свойств клеев для эластичных напольных покрытий.

Примечание: загрязнения могут повлиять на сцепление нового напольного покрытия с основанием и / или вызвать мигрирующие пятна. Поэтому важно, чтобы загрязнения, такие как остатки чистящих химических веществ, остатки старого клея и остатки старых напольных покрытий, например, остатки основания ковровой плитки, были удалены или, если это допустимо, сведены к минимуму соответствующей обработкой основания пола.

Укладка на фальшпол и на старое гибкое напольным покрытием следует производить следующим образом:

Фальшпол должен быть гладким, ровным и чистым. На стальных облицовочных гранях может потребоваться обезжиривание. Все старые остатки клея должны быть удалены.

Панели фальшпола имеют тенденцию оседать вскоре после установки, и это следует учитывать при оценке внешнего вида плиток или планок Allura Flex, установленных на фальшпол. Выступы между неровными приподнятыми панелями и / или зазоры между соседними панелями станут заметны после укладки.

Панели фальшпола должны быть проверены перед началом укладки, чтобы убедиться, что они плотно прилегают и выровнены. Неровные или свободно гуляющие панели пола должны быть выровнены и / или повторно закреплены перед укладкой плиток Allura Flex или планок.

Особое внимание следует уделять соединениям в панелях пола, лежащих близко или совпадающих с соединениями в плитках или планках Allura Flex.

Обратите внимание:

- Случайное приглушенное освещение с акцентирует внимание на любой неровности основания.
- В тех случаях, когда вышеуказанные условия не могут быть выполнены или если существуют какие-либо сомнения, фальшпол должен быть покрыт фанерой или выровнен с использованием подходящей самовыравнивающей смеси.

Смотрите дополнительные рекомендации ниже по укладке планок Венгерской елочкой.

Старое эластичное напольное покрытие

Рекомендуется удалить существующие напольные покрытия, в противном случае существует риск более высокого вдавливания. Основание пола должно быть подготовлено в соответствии с Национальным Кодексом

практики укладки эластичных напольных покрытий. Если есть какие-либо сомнения, то требуется полное приклеивание.

Перед началом укладки рекомендуется провести испытание клеевого соединения. Испытание на сцепление поможет определить как рабочие характеристики клея (времени ожидания и рабочего времени) в данном конкретном случае, так и какие-либо потенциальные проблемы сцепления.

Всегда проводите испытания на наличие влаги. Все слои основания должны иметь эффективный влагозащитный барьер.

Зоны, где планируется укладка напольного покрытия должны быть надлежащим образом освещены с тем, чтобы обеспечить надлежащий осмотр основания, укладку и окончательную проверку.

Необходимо, чтобы температура помещения, где проходит укладка составляла не менее 18°C в течение 48 часов до, во время и в течение 24 часов после укладки. Материал и клей необходимо выдержать в том же помещении и при той же температуре хотя бы 24 часа до укладки. Если напольное покрытие хранилось или транспортировалось непосредственно перед поставкой при температуре ниже 10°, то период акклиматизации следует продлить до 48 часов.

Перед началом укладки убедитесь, что все рекомендации для основания и рабочего места выполнены. Начало укладки подразумевает, что ответственные за укладку стороны приняли помещение и ответственность за любую ошибку, связанную с некачественным состоянием основания и помещения. Перед укладкой необходимо проверить, что был получен правильный цвет, номер партии и количество, а также, что материал находится в хорошем состоянии. Никакие претензии по неправильному цвету, рисунку или очевидным повреждением материала не могут быть приняты после того, как материал уложен.

Используйте материал из одной партии/серии и укладывайте в соответствии с указаниями на оборотной стороне рулона. Использование материала из различных партий всегда приведет к видимым различиям в оттенках. Номер партии четко обозначен на упаковке материала и должен быть проверен до начала укладки. Храните плитки и планки Allura Flex® в картонных коробках, максимум 5 коробок в высоту и в горизонтальном положении. Не вынимайте из коробки больше плиток или планок, чем сможете уложить в течение часа.

Allura Flex готова к использованию после укладки. Однако, если напольное покрытие будет подвержено активному трафику и особенно, если планируется использование мебельных колесиков, то необходимо защитить покрытие на данный период (см. пункт “После завершения укладки” в конце данной инструкции).

Полы с подогревом

Напольные покрытия компании Forbo могут устанавливаться на полы с подогревом при условии, что максимальная температура поверхности подложки не будет превышать 27°C при любых условиях. Для обеспечения надежного сцепления клея с основанием, система подогрева пола должна быть отключена или установлена на самую низкую температуру не менее чем за 48 часов до укладки напольного материала Forbo. Температура основания не должна превышать 18°C при монтаже напольного покрытия. При необходимости для поддержания комнатной температуры не менее 18°C до, во время и в течение 72 часов после установки, следует использовать альтернативный источник отопления. Температуру системы подогрева полов можно увеличивать через 72 часа после установки. Увеличивая температуру пола, делайте это постепенно, чтобы основание и напольное покрытие могли одновременно приспособиться к изменению температуры. Быстрое изменение температуры может привести к проблемам со сцеплением.

Рекомендации и применение клея

Плитку Allura Flex следует укладывать, используя устойчивую к миграции пластификаторов фиксацию. Forbo рекомендует использовать Forbo Eurocol 542 Eurofix Task Plus. Если используются альтернативные продукты, проконсультируйтесь с производителем или поставщиком для получения дополнительной информации, руководства и гарантии.

Важно, чтобы фиксация немного просохла перед укладкой покрытия. Если не дать ей подсохнуть, то сцепление может быть слишком сильным.

Используйте валик с коротким ворсом, чтобы нанести фиксацию. Важно, чтобы фиксация после нанесения на основание прошла этап подсушки для готовности к работе.

Примечание:

1. фиксация должна быть равномерно распределена по всей площади пола с особым вниманием к краям
2. для пористого основания может понадобиться грунтование (рекомендуем Forbo 044).

В большинстве случаев фиксация Forbo Eurocol 542 хорошо подойдет для зон с высокой проходимостью, однако, в местах, где плитка будет подвергаться тяжелым статическим и динамическим нагрузкам, следует использовать клей Forbo Eurocol 540 Eurosafe Special или 640 Eurostar special (низкоэмиссионный клей EC1).

Примечание: обратитесь в отдел технического обслуживания напольных покрытий Forbo за дополнительной консультацией по клеям и монтажу в местах, подверженных аномальному изменению температуры при использовании, например, в торговых помещениях с застекленными фасадами, открытых пространствах в офисах с большими застекленными площадями, зимних садах и т. д. Forbo Flooring рекомендует полное приклеивание в таких помещениях.


Области, которые не могут быть прикатаны с помощью большого вальца, например, упоры, такие как дверные проемы или плинтусы, следует прикатывать с помощью ручного ролика или киянки. Всегда убирайте излишек фиксации влажной тканью, прежде чем она высохнет.

Укладка

Касательно направления укладки плитки Allura Flex следует обратить внимание на следующие моменты:

- для укладки дизайнов Stone, Concrete или Sand можно использовать либо монолитную, либо кирпичную укладку
- для укладки текстильных дизайнов следует использовать мозаичную укладку.

Традиционный деревянный дизайн не требует примерки перед укладкой, однако, сухая раскладка поможет взять все лучшее от дизайна.

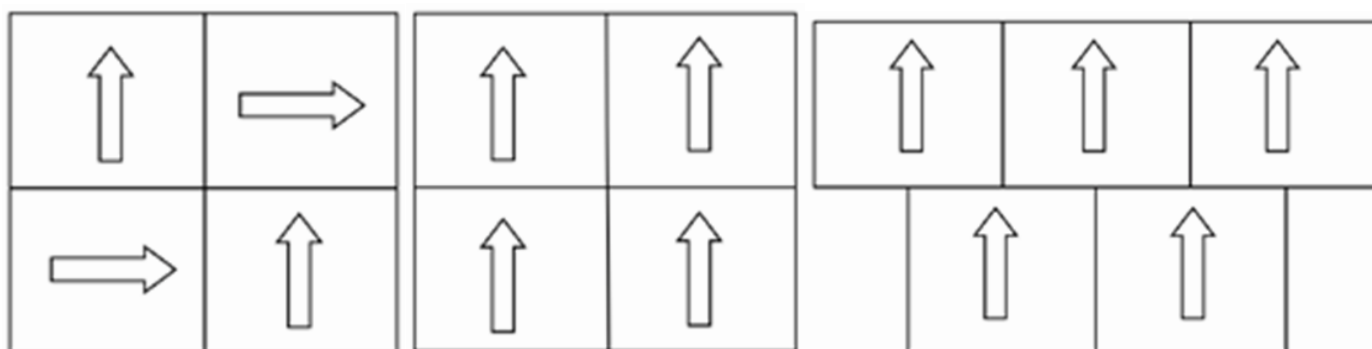

мозаичный


монолитный

кирпич

Как и настоящее дерево, некоторые дизайны будут варьироваться в тонах и цветах. Это делается намеренно, чтобы пол приобрел более естественную текстуру.

Примечание: узнайте дополнительную информацию по укладке в разделе Укладка елочкой

Направление укладки

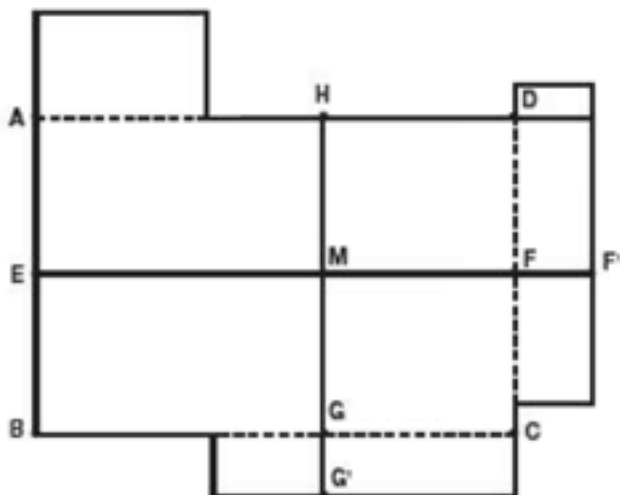

<= рисунок А

Напольные покрытия Forbo в плитке укладываются с помощью стандартных методов укладки для плитки. Правильной отправной точкой для укладки покрытия в плитке традиционно является центр помещения, хотя и не всегда. Некоторая корректировка отправной точки может потребоваться, например, чтобы избежать небольших подрезов по периметру, где плитки должны быть уложены с границей или таким способом укладки, как Елочка.

В коридорах и небольших помещениях, может быть проще работать по длине с одного конца, используя

центральную линию в качестве ориентира. Центральная линия рисуется следующим образом: линия мелом проводится от центра стены А-В (=Е) к центру стены С-Д (=F). Найден центр линии Е-F (М). Нарисуйте перпендикулярную линию через М, используя метод 3:4:5, чтобы установить G-H (рисунок А). Начиная с центральной точки М, измерьте длину и ширину по отношению к стенам. Везде, где это возможно, следует избегать подрезов менее 60 мм или около того, поскольку они, скорее всего, ослабнут на каком-то этапе жизни установки. При необходимости отрегулируйте положение линий Е-F и G-H.

Укладка плитки или планок

Начните укладку плитки в начальной точке, убедившись, что плитка укладывается точно по линиям компоновки. Если первые несколько плиток уложены не точно, это скажется на всей укладке. Слегка прокатайте каждый ряд планки ручным прикатчиком для обеспечения хорошего сцепления с основанием.

Примечание: на большой площади укладки два или более монтажников могут заниматься укладкой одновременно. Поскольку давление пальцев при стыковке плиток или планок может немного отличаться, мы предлагаем начинать с общей точки и работать от нее, чтобы избежать плиток или планок, выходящих за границы.

Всегда убирайте излишек фиксации влажной тканью, прежде чем он высохнет. Засохшую фиксацию можно удалить с помощью белой чистой ткани и мыльной воды.

Укладка с полным приклеиванием

Уложите плитку на влажную фиксацию* и прокатайте вальцом 50-70 кг пока клей не высох. Чтобы добиться хорошего сцепления, всегда проверяйте влажность фиксации, он должен равномерно распределиться по всей подложке.

* Чтобы подсохнуть, фиксации достаточно короткого времени ожидания. Плитка должна быть помещена на фиксацию, прежде чем он успеет подсохнуть. Это даст возможность поместить правильное количество фиксации на подложку и обеспечит качественное сцепление.

В ситуациях, когда идет укладка с полным приклеиванием, планируйте заранее время на разметку и подрезку пограничных плиток. Без тщательного планирования, есть вероятность, что открытое время работы клея в местах пограничных плиток будет превышено, что приведет к их некорректному сцеплению.

Для успешной укладки пограничных плиток, следуйте одной из следующих стратегий:

а. При укладке плитки, определите край поля плитки удобное расстояние от каждой стены, а затем начертите мелом линию по периметру комнаты. При нанесении клея используйте эти линии в качестве руководства, чтобы прекратить нанесение клея и уложить основные плитки до линий. Как только основные плитки были уложены, уложите пограничные плитки «на сухую» (перед нанесением

клея). После того как пограничные плитки были размечены и отрезаны, можно наносить клей и помещать на него плитку.


в. Спланируйте последовательность нанесения клея таким образом, чтобы пограничные плитки можно было разрезать и поместить на клей до превышения ее рабочего времени.

Укладка Елочкой

Данный дизайн представляет собой левые и правые планки, уложенные друг к другу рядами (вариант 1), либо еще дополнительную планку стандартного размера посередине (вариант 2). В каждой коробке находится равное количество планок А и В, уложенных в коробке лицом-к-лицу.



Венгерский Точечный Вариант 1

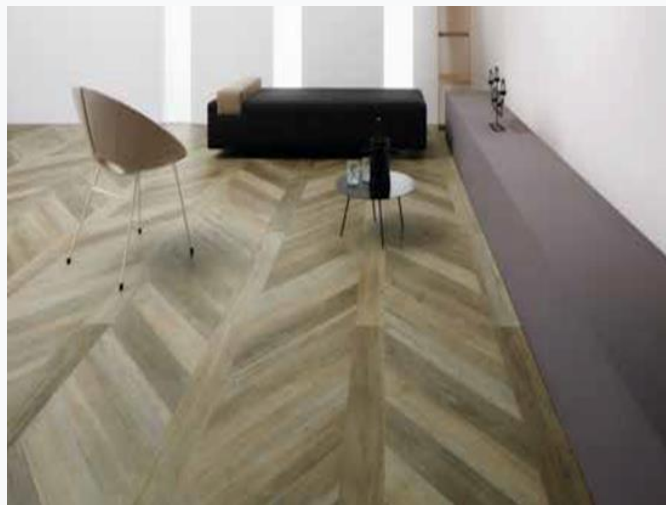

Венгерский Точечный Вариант 2

Примечание: при укладке любого геометрического дизайна, все неровности и дефекты на основании отразятся на качестве сцепления плиток и их смещении. Это особенно важно при укладке елочкой, так как, если мы хотим, чтобы все плитки четко состыковались, необходимо обратить особое внимание на подготовку основания. Важно, чтобы пол был идеально выровнен в соответствии со стандартом SR1.

После завершения укладки

Первое впечатление может оказать большее влияние на клиента, чем часы квалифицированной укладки.

По завершении укладки следует очистить помещение от обрезков и мусора, пол следует подмести или пропылесосить, а любые следы остатков клея удалить с пола и плинтусов.

Если покрытие необходимо защитить от других ремонтных работ или трафика до завершения проекта, следует выбрать продукт защиты, соответствующий типу и уровню трафика, который ожидается, а также потенциальному воздействию, царапинам или повреждению отступов.

Во многих случаях первоначальная подготовка помещений обычно поручается или передается на субподряд профессиональному подрядчику по уборке и техническому обслуживанию, который будет располагать персоналом и оборудованием для тщательного выполнения этой работы.

Если необходимо достичь оптимальной производительности нового напольного покрытия, важно, с первого дня использовать правильные процедуры по чистке и уходу. Руководства по чистке и уходу всех напольных покрытий Forbo доступны для скачивания по адресу: <https://www.forbo.com/flooring/ru-ru/informatziya-dlya-skachivaniya/dizaynerskaya-vinilovaya-plitka/pyf47d>

Инструкции по чистке и уходу следует передавать главному подрядчику, клиенту или конечному пользователю по завершении укладки и до начала первой уборки.

Если у Вас остались вопросы, свяжитесь с нами:

ООО «Форбо Флоринг»,

115280, РФ, Москва, Ленинская Слобода 19 оф.5001

Тел. +7 495 269 18 21

Email: Moscow-office@forbo.com

www.forbo-flooring.ru